


# Distributeur automatique de nourriture MYPIN

## Manuel d'utilisation

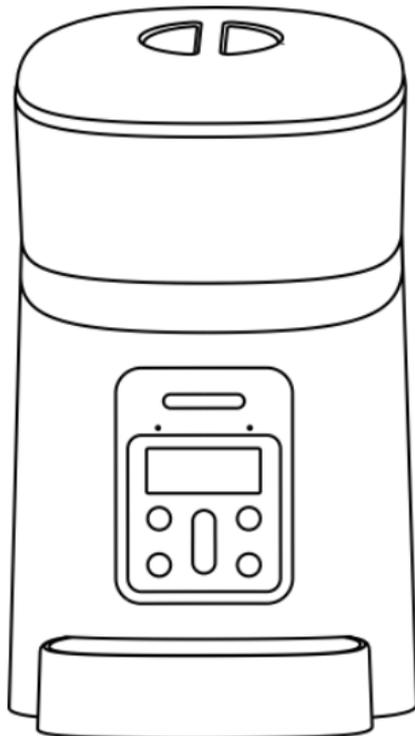


Merci d'avoir acheté ce distributeur automatique de nourriture mypin.  
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter :  
[support@mypin.com](mailto:support@mypin.com)

# table des matières

<b>Introduction et installation du matériel</b> .....	<b>1</b>
<b>Touches du panneau de contrôle</b> .....	<b>3</b>
<b>Configurer votre plan d'alimentation</b> .....	<b>4</b>
Réglage de l'heure .....	<b>4</b>
Alimentation manuelle .....	<b>5</b>
Alimentation de portions programmées .....	<b>5</b>
Alimentation automatique .....	<b>6</b>
Fonction d'enregistrement pour les repas .....	<b>7</b>
<b>Alarme du distributeur</b> .....	<b>9</b>
<b>Autres informations</b> .....	<b>10</b>
<b>Instructions de nettoyage et de maintenance</b> .....	<b>10</b>
<b>Spécifications</b> .....	<b>11</b>
<b>INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b> .....	<b>11</b>
<b>Service client</b> .....	<b>12</b>

## Introduction et installation du matériel


Ouvrez le compartiment pour les piles en dessous du distributeur, insérez le cordon d'alimentation Micro USB dans l'interface USB en dessous, et faites passer le cordon d'alimentation du distributeur le long du canal indiqué. Vous pouvez choisir de faire sortir le cordon d'alimentation du côté gauche ou du côté droit. Vous pouvez également placer trois piles D à l'intérieur du distributeur pour vous assurer que celui-ci continue de fonctionner même en cas de panne d'électricité. Une fois l'installation de l'alimentation électrique terminée, allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé en dessous.

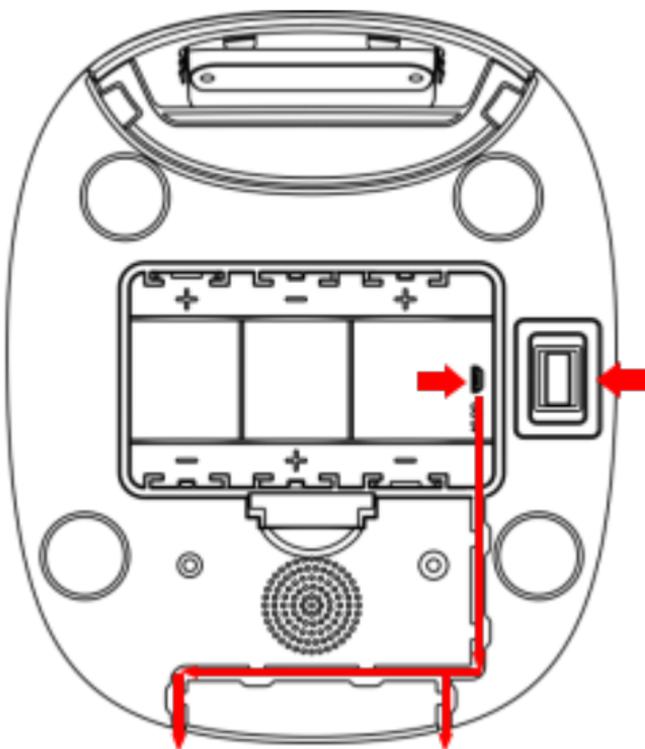


Ouvrez le couvercle supérieur, puis placez la gamelle d'alimentation à l'avant du distributeur



**Astuces :** Pour la santé de votre animal de compagnie, veuillez nettoyer régulièrement le seau à croquettes et la gamelle d'alimentation. Ne versez pas d'eau à l'intérieur du distributeur, utilisez un chiffon humide et essoré pour nettoyer l'intérieur du distributeur.

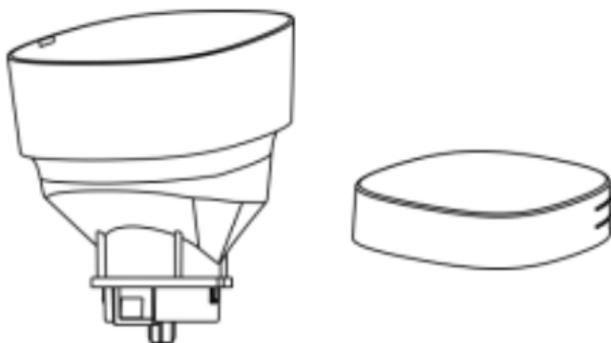

## Touches du panneau de contrôle

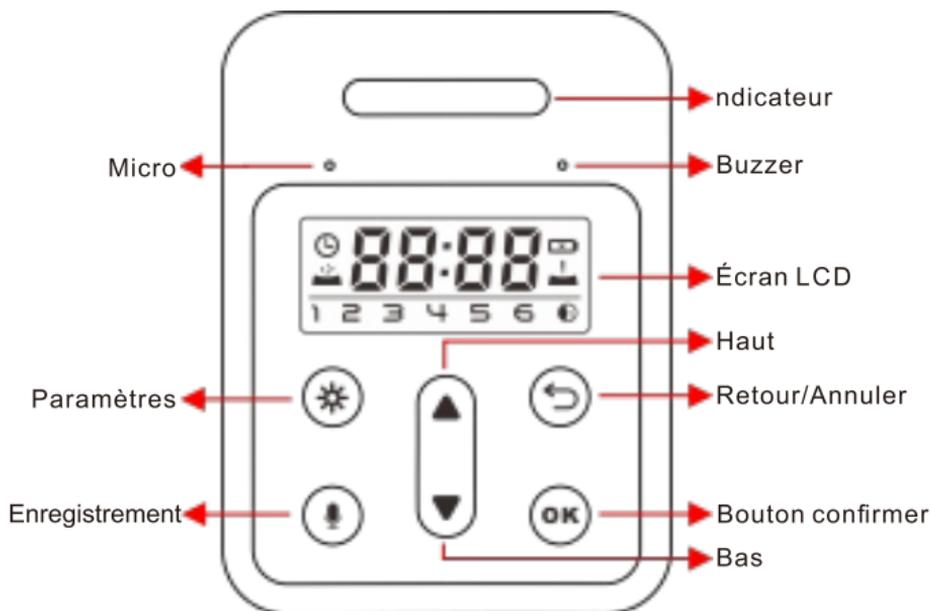

## Remarque :

En raison de la grande variété d'aliments pour animaux sur le marché, il est impossible de garantir que la structure mécanique du distributeur fonctionne avec 100 % des types d'aliments pour animaux. Nous vous recommandons fortement de n'utiliser que des aliments secs d'une taille comprise entre 5 et 15 mm. Vous ne devez en aucun cas utiliser de nourriture humide avec ce distributeur.

## Configurer votre plan d'alimentation

### Réglage de l'heure

La fonction minuterie automatique du distributeur utilise l'horloge intégrée du distributeur. Veuillez régler l'horloge du distributeur avant de commencer à configurer l'alimentation.

1. Appuyez longuement sur le bouton  Paramètres pendant 2 secondes pour entrer dans le mode réglage, comme montré sur la figure ①. Une fois que l'icône en forme d'horloge se met à clignoter, appuyez sur le bouton  Confirmer pour régler l'heure. Lorsque l'horloge clignote, comme sur la figure ②, appuyez sur le bouton  pour régler l'HEURE (au format 24 heures). Vous pouvez appuyer longuement sur les boutons haut/bas pour faire défiler plus rapidement. Appuyez sur le bouton  pour confirmer. Les minutes se mettent à clignoter, comme vous pouvez le voir sur la figure ③, et vous pouvez alors utiliser les boutons haut/bas pour régler la minute. Appuyez sur le bouton  pour confirmer, enregistrer et quitter le réglage.



**Astuces :** Vous pouvez revenir en arrière ou annuler toutes les opérations de ce processus de réglage en appuyant sur le bouton ⏪ Retour /Annuler. Toutes les icônes et les nombres affichés sur les captures d'écran jointes à ce document sont représentées par des icônes et des nombres sur l'écran.

## Alimentation manuelle


Le distributeur prend en charge le mode alimentation manuelle rapide et alimentation manuelle pour une portion prédéfinie. En mode veille, vous pouvez rapidement servir 1 portion en appuyant deux fois sur le bouton ▼ en moins d'une seconde.

## Alimentation de portions programmées :

1. Appuyez longuement sur le bouton ⏸ pendant 2 secondes pour entrer dans le mode réglage.
2. Appuyez sur le bouton ▼ pour basculer l'icône clignotante vers le mode alimentation, comme montré sur la figure ①.
3. Appuyez sur le bouton Ⓞ Confirmer pour sélectionner les portions manuelles programmées, et utilisez le bouton haut/bas pour sélectionner le nombre de portions.
4. Appuyez sur le bouton Ok et le distributeur se mettra à servir immédiatement la nourriture. L'écran représenté sur les figures ci-dessous affiche le nombre de portions restantes qui seront servies.



①

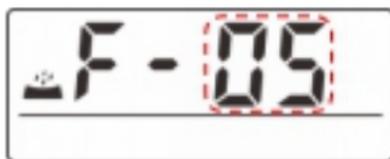

②



③

## Alimentation automatique

Le distributeur prend en charge l'alimentation automatique d'un certain nombre de portions à une heure prédéfinie. Vous pouvez configurer jusqu'à 6 repas réguliers par jour. L'opération fonctionne de la manière suivante :

1. Appuyez sur le bouton  Paramètres pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de réglage.
2. Appuyez deux fois sur le bouton  pour basculer l'icône clignotante vers l'icône 1, comme montré dans la figure ①.
3. Appuyez sur le bouton  Confirmer pour sélectionner le nombre de portions à servir, et sur le bouton haut/bas pour choisir le nombre de portions.


Appuyez de nouveau sur le bouton OK pour entrer dans le réglage de l'heure du repas, comme montré dans la figure ci-dessous. Une fois le réglage de l'heure terminé, appuyez de nouveau sur le bouton OK pour enregistrer et quitter la configuration.

L'heure et la portion du premier repas sont désormais définies.

L'écran LCD passera en mode veille, comme montré dans la figure⑥.



①

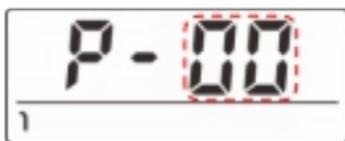

②



③



④



⑤



⑥

Si vous avez besoin de configurer une alimentation automatique pour plusieurs repas, veuillez répéter les étapes ci-dessous en sélectionnant l'icône numérique correspondant aux autres repas dans l'interface de configuration.



**Astuces:** Si vous souhaitez annuler la fonction d'alimentation automatique pour un repas, configurez le nombre de portions de l'alimentation automatique à 0 et le repas sera annulé avec succès. Dans l'image ci-dessous, le deuxième repas est annulé.



## Fonction d'enregistrement pour les repas

Le distributeur prend en charge l'enregistrement d'un message audio préenregistré d'une durée de 10 secondes qui sera joué à l'heure du repas, ce qui aide votre animal de compagnie à développer de bonnes habitudes nutritives.

- En mode veille, maintenez le bouton  Enregistrer enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le distributeur émette un son « Bip », vous pouvez alors commencer à enregistrer au niveau du microphone. Veuillez remarquer que vous devez maintenir le bouton Enregistrer enfoncé pendant la durée de l'enregistrement.
- Relâchez le bouton Enregistrer ou maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin des 10 secondes pour signifier à l'appareil que l'enregistrement est terminé. Le distributeur émettra deux « Bips » à la fin de l'enregistrement.
- Une fois le processus d'enregistrement terminé, vous pouvez écouter le son enregistré en appuyant brièvement sur le bouton Enregistrer.

- Si vous avez besoin de changer le contenu de l'enregistrement, veuillez l'enregistrer à nouveau. Plus la source audio sera proche du micro lors de l'enregistrement, meilleure sera la qualité du son enregistré.

**Par défaut, l'enregistrement sera joué trois fois à l'heure des repas. Le nombre de lectures peut être paramétré dans les réglages. Le maximum est de 5 fois.**

1. Appuyez longuement sur le bouton  Paramètres pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de réglage.
2. Appuyez sur le bouton  Bas et basculez l'icône clignotante vers l'icône d'enregistrement, comme sur la figure ci-dessous.
3. Appuyez sur le bouton  Confirmer pour entrer dans le menu de sélection du nombre de lectures, et utilisez les boutons haut/bas pour choisir le nombre de fois où l'enregistrement doit être joué.  
Une fois le réglage effectué, appuyez sur le bouton  Confirmer pour enregistrer et quitter les paramètres.
4. Si vous avez besoin d'annuler la fonction de lecture de l'enregistrement à l'heure des repas, réglez le nombre de lectures sur zéro.



## Remarque :

1. Lorsqu'il est relié à un câble USB externe, le distributeur se mettra à jouer l'enregistrement à l'heure des repas. Si la nourriture a été servie, mais que la lecture n'est pas terminée, le distributeur attendra jusqu'à la fin de la lecture de l'enregistrement.
2. Si le distributeur est obstrué, notamment par de la nourriture au niveau de la sortie d'alimentation, veuillez mettre en pause le cycle d'alimentation en cours et attendre 10 minutes. L'enregistrement sera joué une fois par minute pour appeler votre animal de compagnie lors de la période d'attente. Si votre animal de compagnie prend des aliments au cours de la période d'attente, le processus d'alimentation reprend. Si votre animal de compagnie n'a pas pris d'aliments au bout de 10 minutes, le distributeur interrompra l'alimentation.

3. Lorsque le distributeur est uniquement alimenté par piles, afin d'économiser la vie de la batterie, l'enregistrement ne sera joué qu'une seule fois avant la distribution. Une fois que le processus d'alimentation est lancé, aucun enregistrement ne sera joué pendant la distribution.

## Alarme du distributeur

1. Lorsque les piles du distributeur sont faibles, un icône « piles faibles » sera affichée à l'écran, comme sur la figure ①.
2. Lorsque la quantité d'aliments dans le seau est insuffisante, une icône « réserve de nourriture faible » sera affichée sur l'écran, comme sur la figure 2. Si ces deux situations se produisent simultanément, le voyant témoin clignotera en rouge afin que vous puissiez repérer plus rapidement cette situation inattendue. Une fois que vous aurez remplacé les piles ou ajouté des aliments dans le seau, le voyant d'alarme correspondant et l'icône à l'écran disparaîtront automatiquement au bout de 60 secondes.



①



②

3. Lorsque la totalité des aliments pour animaux présents dans le seau a été consommée, un message d'alarme apparaîtra à l'écran comme sur la figure 3. De plus, le voyant témoin se mettra automatiquement à clignoter en rouge. Ajoutez une quantité suffisante d'aliments pour animaux dans le seau d'alimentation et attendez 60 secondes pour que le signal d'alarme disparaisse automatiquement.
4. Si les aliments pour animaux obstruent le seau d'alimentation, un message d'alarme apparaîtra à l'écran comme sur la figure 4. De plus, le voyant témoin se mettra automatiquement à clignoter en rouge. Nettoyez manuellement les aliments pour animaux qui obstruent le seau d'alimentation et redémarrez le distributeur.



③



④

## Autres informations

1. Lorsque le voyant témoin du distributeur est rouge, indiquant que des messages de notification ont été générés, veuillez consulter les messages affichés à l'écran, et surtout prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais.
2. Les piles du distributeur sont conçues pour offrir une alternative à court terme lorsque l'alimentation externe est indisponible. Nous ne vous recommandons pas d'utiliser les piles sans alimentation électrique externe pour charger le distributeur pendant un laps de temps prolongé. Lorsque le distributeur est alimenté uniquement par les piles, il passera en mode sommeil, et certaines fonctionnalités du distributeur seront limitées.
  - 1) L'affichage de l'heure et l'alimentation régulière programmée du distributeur sont susceptibles d'être retardés jusqu'à 60 secondes.
  - 2) L'enregistrement de l'heure du repas du distributeur est joué une seule fois avant le service.
  - 3) Le voyant témoin ne s'allume qu'une fois toutes les 60 secondes et ne fonctionne pas de manière continue.
  - 4) Fonctionnement du distributeur lorsque l'écran n'est pas allumé : lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, l'appareil sortira du mode veille.
3. Lorsque l'appareil affiche le message « piles faibles », remplacez rapidement les piles. Dans le cas contraire, il est possible que le fonctionnement de base du distributeur soit altéré lorsque l'alimentation USB n'est pas disponible.

## 4. Comment réinitialiser tous les programmes

Si vous souhaitez effacer tous les réglages du distributeur, essayez d'activer la réinitialisation aux valeurs d'usine. En mode veille, appuyez simultanément sur les boutons  Paramètres et  Confirmer pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le distributeur émette un « bip ».

## Instructions de nettoyage et de maintenance:

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint et que l'alimentation soit débranchée avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau savonneuse. N'utilisez pas un chiffon détrempe.
3. Vous pouvez enlever la gamelle et le compartiment à aliments pour les nettoyer.
4. Ne trempez jamais la base de l'appareil, elle contient des composants électroniques qui risquent de court-circuiter.
5. Ne nettoyez jamais les pièces au lave-vaisselle.
6. Assurez-vous que les pièces soient propres et entièrement sèches avant d'essayer d'utiliser ou de remplir le compartiment à aliments.

## Spécifications

Dimensions: 360 × 195 × 350 mm

Capacité: 4 L

Matériau: Plastique ABS

Poids net: 1 700 g

Alimentation électrique: piles alcaline taille « D » (x3) /  
Adaptateur courant continu

Alimentation courant continu: alimentation électrique standard 5 V / 1 A

Catégories d'aliments: aliments secs pour chiens et chats,  
pas d'aliments humides ou en conserve

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### AVERTISSEMENT

- Ce produit est spécifiquement conçu pour les chiens et les chats. Garder hors de portée des enfants.
- Les paramètres sont susceptibles d'être ralentis lorsque les piles sont faibles. Remplacez les piles et réinitialisez l'appareil. N'utilisez PAS de piles rechargeables.
- Cet appareil prend en charge une double alimentation électrique. Par défaut, lorsque l'adaptateur n'est pas utilisé, le produit est alimenté par les piles.
- Convient uniquement aux aliments secs.

### ATTENTION

- Ne plongez PAS le panneau de contrôle dans l'eau. La base de l'appareil ne doit JAMAIS être immergée en aucune circonstance, au risque d'endommager les composants électroniques
- Vérifiez le fonctionnement de l'appareil après installation. Ne branchez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont mouillés. Pour éviter le risque de trébuchement, les cordons d'alimentation doivent être tenus à l'écart des autres personnes.

## Service client

Nous vous offrons un service de qualité pour ce produit. Pour tout produit relatif à Mypin, nous vous offrons une garantie de 1 an.

De plus, vous pouvez également prolonger la durée de votre garantie en remplissant le formulaire et en nous laissant vos informations de contact. Une fois votre achat vérifié, vous bénéficierez d'une année de garantie supplémentaire.

**Site Web : [www.imypin.com](http://www.imypin.com)**

**Courriel : [support@imypin.com](mailto:support@imypin.com)**